Richell

〈取扱説明書〉

プライバシースクリーンL2型

4825

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途/特長

- **本品は、お部屋での着替えや、ポータブルトイレ使用時においてのプライバシーを守ります。**
- **本品には開き過ぎによる転倒防止のためのストッパー(ひも)が付いているので、安心してお使いいただけます。(最大開き角120°設定)**

各部の名称

部品を確認してください。

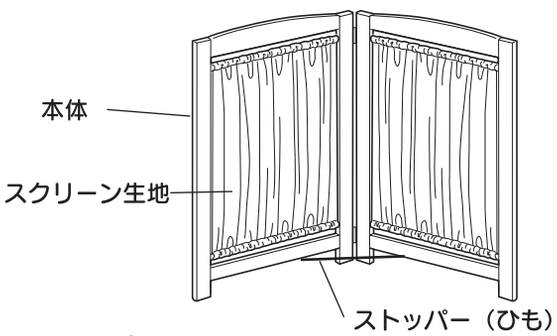

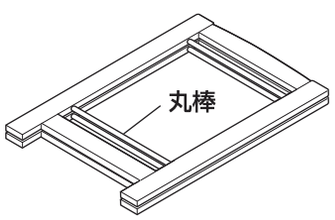

本体　1組
※本体に丸棒4本が取付けてあるかどうか確認してください。

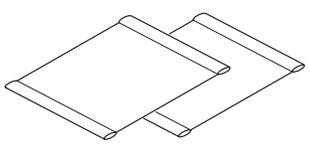

スクリーン生地×2枚（袋入り）

※ご使用前に必ずネジの緩み・外れ・破損などがないか製品各部を点検してからお使いください。

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- **寄りかかったり、衝撃を与えたりしないでください。転倒、ケガなどのおそれがあり大変危険です。**
- **本品は防炎仕様ではありません。**

⚠注意

- **必ず平坦な場所でお使いください。**
- **開閉時に手をはさまないように注意してください。**
- **直射日光や高温、高熱や火のそばに近づけて使わないでください。製品が変形・変色したり過熱による火災の原因になります。**
- **本体にスクリーン以外のものを取付けたり、載せたりしないでください。**

重要

- **スクリーンを無理に開かないでください。ストッパー（ひも）が破損するおそれがあります。**

スクリーン取付方法

1 本体にはめ込んである丸棒を外します。
①丸棒を蝶番の方向へスライドさせながら、
②丸棒のもう片方を手前にずらして外します。

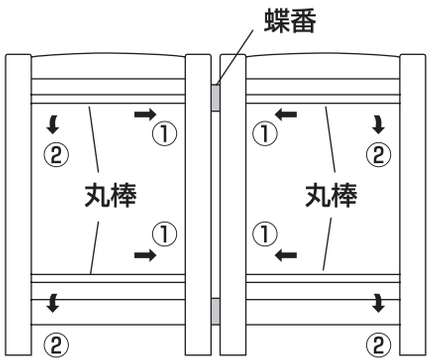

2 スクリーン生地の穴部分に丸棒を通します。

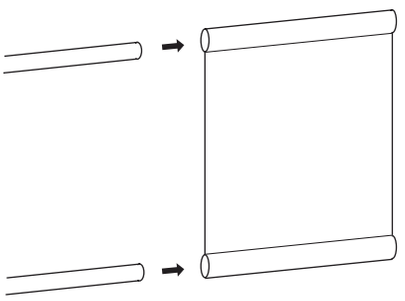

3 本体にスクリーン生地の付いた丸棒を取付けます。
①丸棒を蝶番側の取付穴に差込みながら、②丸棒のもう片方を反対側の取付穴に差込みます。

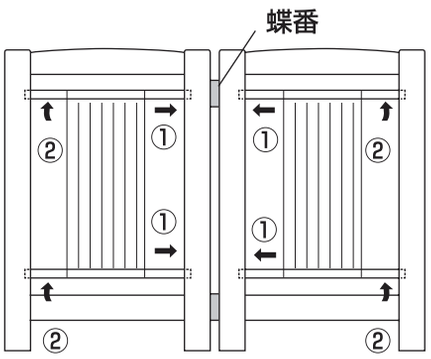

4 スクリーン生地のヒダが均等になるよう整えます。

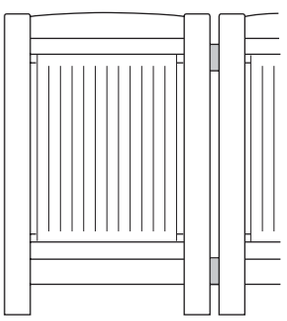

お手入れ

- 木部…スポンジまたは柔らかい布に、中性洗剤を含ませてふいてください。
- スクリーン生地洗濯上の注意… 洗濯は家庭用洗剤を使用し、ぬるま湯で行ってください。また漂白系洗剤は色落ちしますので使用しないでください。

仕　様

品　名	プライバシースクリーン　L2型
サイズ	幅 75 ×奥行 4.5 ×高さ120（cm）　(折りたたみ時)
重　量	約 6kg
材　質	本体：ラバーウッド　　丸棒：ブナ
	スクリーン生地：ポリエステル100%（難燃性加工）

○ 本品に関する修理対応はいたしておりません。交換部品のお問合わせ、ご相談は下記でお受けいたします。
○ 製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
http://www.richell.co.jp/